



DER **ELEKTRO**ROLLER
IM **RETRO**-STYLE

Bedienungsanleitung

ERS Elektroroller GmbH

Albulastrasse 60

8048 Zürich

Schweiz

Inhaltsverzeichnis

- 1 Anmeldung und Versicherung
- 2 Hauptbauteile
- 3 Bedienelemente
- 4 Instrumententafel
- 5 Akku
- 6 Weitere Funktionen
- 7 Wartung
- 8 Pflegehinweise
- 9 Sicherheitshinweise
- 10 Garantie
- 11 Elektronik

1 Anmeldung und Versicherung

Anmeldung eines Versicherungskennzeichen für Mopeds (bis 45km/h)

Angaben bei Versicherung:

Hersteller: JIANGSU

Antriebsart: Elektrisch

Baujahr: auf Betriebserlaubnis

Fahrzeug-Identifikationsnummer (Fahrgestellnummer): auf
Betriebserlaubnis bzw. auf dem Ständer des Rollers zu finden

Empfehlenswert ist neben Haftpflicht auch eine Teilkasko-Versicherung abzuschliessen, damit sind auch finanzielle Schäden von Beschädigung, Zerstörung und Verlust des Rollers versichert.

Das Kennzeichen wird in der Regel direkt mitgegeben und kann am Roller montiert werden.

Achtung: Das Kennzeichen muss jedes Jahr zum 1. März erneuert werden.

Golden Lion Singapore Holding Pte.Ltd
55 Raffles Place, 34-04H, Land Tower,
Singapore

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned:
Ms. Yu Yangping

Hereby certifies that the following vehicle:

0.1. Make:	SAKURA
0.2. Type:	EV1200
Variant:	EV1200-A
Version:	n.a.
0.2.1. Commercial names (where appropriate):	n.a.
0.4. Vehicle category	L1e
0.4.1. Vehicle category according to Directive 97/24/EC amended 2013/ModEU Chapter 7 if applicable:	A
0.5. Name and address of the manufacturer:	Golden Lion Singapore Holding Pte Ltd 55 Raffles Place, 34-04H, Land Tower, Singapore
0.6. Location of the statutory plate:	R-0000-0370-0280
0.6. Vehicle identification number:	PZ2EVT70XGFD10004
0.7. chassis:	

Conforms in all respects to the type described in EC type-approval

— EC type-approval number: e13*2002/24*0769*01

— dated: 01.27.2016

The vehicle can be permanently registered without requiring any further approvals, for driving on the right and left and for using motorcycles/units for the speedometer.

Changzhou
(place)

何燕萍
(signature)

26.05.2016
(date)

General
(position)


(e13*2002/24*0769*01)
Société Nationale de Certification et d'Homologation
L-1216 SANCOBELLE Luxembourg
Organisme accrédité C.R.N. AS EN 45001
Accréditation N° 1000 (pour les organismes en demande)

2 Hauptbauteile

1. Frontscheinwerfer
2. Zündschloss
3. Vordere Federung
4. Felgen
5. Sitzbankschloss (Akku)
6. Haltebügel
7. Rückscheinwerfer
8. Motor (Hinterrad)
9. Fahrgestellnummer
10. Seitenständer
11. Taschenhaken



3 Bedienelemente

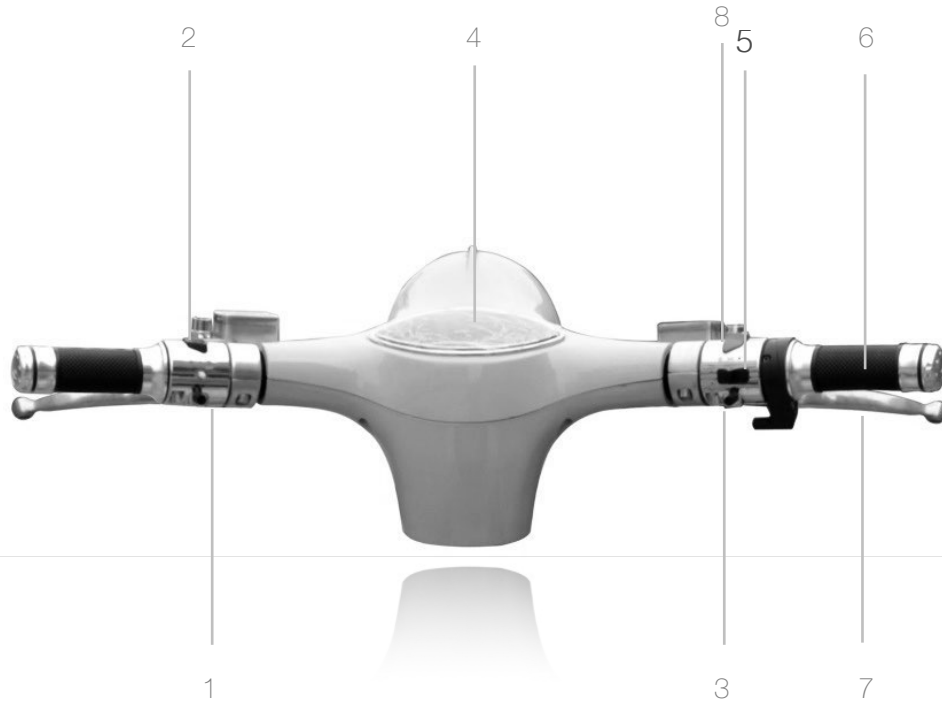


- 1. Blinker
- 2. Abblend-/Fernlicht
- 3. Hupe
- 4. Tachometer
- 5. Standlicht, Fahrlicht
- 6. Beschleunigung / Gas-Griff
- 7. Vorderradbremse
- 8. Not Aus Schalter

ab Modell 2018 - ist der Schalter 5 der
Not-Aus-Schalter / Schalter 8 entfällt

4 Instrumententafel

1. Tachometer für Geschwindigkeit
2. Voltmeter (Akkuzustand)
3. Fernlichtanzeige
4. Kilometerstand
5. Blinker

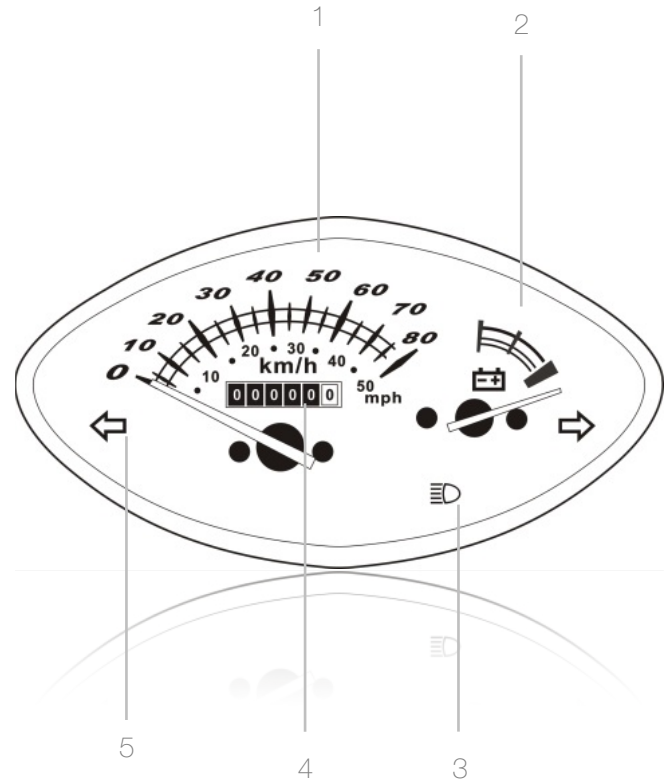

5 Akku laden

1. Sitzbank mit Zündschlüssel öffnen



2. Sicherung ausschalten



3. Anschlusskabel trennen



4. Akku entnehmen



5. Akku zuerst mit Ladegerät verbinden
(rechte LED am Ladegerät leuchtet rot auf)



6. Ladegerät an Steckdose anstecken.
(linke LED am Ladegerät leuchtet rot auf)
(Lüfter fängt an zu laufen)

7. Ladevorgang kann bis zu 6 h dauern. (Vollladung)

8. Ist der Akku vollgeladen, leuchtet die linke LED
am Ladegerät grün auf. (Sollte die LED nach 7h nicht grün
aufleuchten, bitte abstecken und an den nächsten Händler wenden)

9. Stecker aus der Steckdose ziehen.

10. Anschlussstecker am Akku herausziehen und Akku
wieder einbauen. (siehe Schritte 3-1)



6 In Betrieb nehmen

1. Akku anschließen.



2. Hauptschalter auf ON stellen.



3. Zündschlüssel einstecken und auf ON Schalten.
(Voltmeter geht auf H)



4. Notausschalter ausschalten
(Im Notfall mit dem Notausschalter der Motor komplett abgestellt)



5. Seitenständer einholen und beschleunigen



6 Funk-Fernbedienung

Alarmanlage aktivieren

reagiert auf Bewegungen bzw. Stöße am Roller und kann in diesem Zustand nicht verschoben werden)

(Roller

Alarmanlage deaktivieren / Zündung ausgeschalten

(Roller ist ungesichert und kann bewegt werden.)

Zündung einschalten

(der Roller ist eingeschaltet und kann gefahren werden (ohne Zündschlüssel möglich)

Alarmsignal auslösen

(Zum fernauslösen des Alarms zur Abschreckung)



7 Wartung

Regelmässig Reifendruck prüfen	Vorderreifen und Hinterreifen sollten 250kPa haben, dies entspricht 2.5bar bzw. 36.25psi. Der richtige Reifendruck sorgt für Sicherheit beim Fahren und verhindert übermässige Abnutzung der Reifen.
Überprüfen der Vordergabel (alle 300km)	Bewegen Sie den Lenker auf und ab und prüfen Sie, ob es ungewöhnliche Geräusche/ Verbiegungen gibt. Sollte ihnen etwas auffallen, kontaktieren sie ihren Händler.
Überprüfen sie die Bremsen (alle 300km)	Überprüfen Sie die Bremsen, ob ein genügend grosses Spiel von ca. 10-15mm vorhanden ist. Sollten die Bremsbacken komplett verschlissen sein, bitte diese umgehend wechseln lassen.
Funktionalität der Bremsen	Testen Sie auf trockener Strasse regelmässig die Funktionalität der Bremsen, in dem Sie fahren und zunächst nur mit der Vorderradbremse bremsen, und anschliessend nur die Hinterradbremse benutzen.
Überprüfen des Reifenzustandes	Überprüfen sie regelmässig die Beschaffenheit der Reifen. Achten sie dabei auf den richtigen Reifendruck, Gegenstände welche sich im Profil festgefahren haben oder abnormale Abnutzung.

7 Wartung

Lassen Sie den Kito-Roller in folgenden Abständen in einer Werkstatt inspizieren und warten:

300 km/1.500km/5.000km/10.000km/15.000km/20.000km

Neben den üblichen Motorradwerkstätten, können Sie dafür unsere ausgewiesenen Partner auf der Website kontaktieren.

	300k m	1500 km	5000 km	10000 km	15000 km	20000 km
Elektromotor auf zentrische Montage prüfen	P	P	P	P/E	P/E	P/E
Anzug aller sicherheitsrelevanten Schrauben prüfen	P	P	P	P	P	P
Bremslichtschalter auf Funktion prüfen	P	P	P	P	P	P
Scheinwerfereinstellung	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E
Räder: Lagerspiel, Laufruhe	P	P	P	P	P	P
Reifen auf Beschädigung und Fremdkörper prüfen	P	P	P	P	P/W	P
Lenkkopf-Lagerspiel, Lenker-Verschraubung	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E	P/E
Alle Schlossmechanismen auf Funktion prüfen	P	P	P/S	P/S	P/S	P/S
Schmierstellen: Züge, Hebel, Bremsnocken, Seitenständer, Hauptständer, Schlossmechanismen, Sitzbankscharnier	P/S	P/S	P/S	P/S	P/S	P/S

P - Prüfen / E - Einstellen / S - Schmieren / W- Wechseln

8 Pflegehinweise

- Um Rost zuverlässig vorzubeugen, empfiehlt es sich, den Roller nach Fahrten im Regen gründlich zu reinigen zu trocknen
- Es wird empfohlen Rost verhindernde Mittel zu verwenden
- Verwendung von geeigneten Pflegemittel und mit einem weichen Schwamm
- Benutzen sie keine Lösungsmittel
- Vermeiden Sie einen direkten Wasserstrahl auf Bauteile wie:
 - ✓ Scheinwerfer
 - ✓ Bedienelemente auf der Lenker
 - ✓ Zündschloss
 - ✓ Lager am Vorderrad sowie dem Naben-Motor
 - ✓ Akku + Ladegerät
- Nach dem Waschen mit klarem Wasser abspülen und mit einem Ledertuch trocknen

Achtung: nach der Wäsche bitte mit extremer Vorsicht an einem verkehrssicheren Ort einige Bremsvorgänge durchführen. Das Wasser auf den Bremsbelegen reduziert kurzfristig die Bremsleistung.

9 Sicherheitshinweise

Zum Akku

- Es dürfen nur die von der ERS Elektroroller GmbH freigegebenen bzw. mitgelieferten 60V Akkus verwendet werden!
- Laden Sie den Akku nur mit dem originalen, beiliegenden Ladegerät des Herstellers.
- Achten Sie beim Laden des Akkus auf den korrekten Anschluss des Ladegerätes und eine trockene Umgebung.
- Führen Sie niemals selbstständige Reparaturen an den Hauptakkus oder dem Ladegerät durch.
- Führen Sie regelmäßige Sichtkontrollen des Ladegerätes/des Anschlussteckers durch. Tauschen Sie diese bei Beschädigungen aus.
- Bringen Sie das Ladegerät, sowie das Netz- und Anschlusskabel niemals in Kontakt mit Wasser.
- Schließen Sie das Ladegerät nur an ein Verlängerungskabel an, das für die Leistung des Ladegerätes geeignet ist.
- Der Netzstecker dient dem Trennen des Geräts vom Stromkreis und muss somit jederzeit frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei austretenden Störungen, nach dem Gebrauch sowie vor dem Reinigen des Rollers.
- Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Der Roller muss zwingend ausgeschaltet sein wenn sie das Ladegerät verwenden.
- Bei sichtbaren Schäden am Netz-bzw. Anschlusskabel sowie am Ladegeräte ist die Benutzung untersagt

Achtung: sollte der Akku nicht innerhalb von 7 Stunden voll aufgeladen sein und die LED am Ladegerät grün anzeigen, das Ladegerät sofort vom Stromnetz trennen und an die nächst gelegene Werkstatt wenden.

Achtung: den Akku nicht in leicht entzündbarer Umgebung laden, da dies im Falle eines schweren Defekts zu einem Brand führen könnte

9 Sicherheitshinweise

Rechtlich

- Für dieses Fahrzeug besteht europaweit eine Helmpflicht. Fahren Sie und Ihr Beifahrer nur mit Helm und einer angemessenen Schutzbekleidung. Tragen Sie auf auffällige und helle Farben, damit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden.
- Bei Fragen zur Führerschein-, Zulassungs-, Steuer- und Versicherungspflicht, beachten Sie bitte stets die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie den Roller in Betrieb nehmen.
- Bei Fragen zur Helmpflicht, der Mitführungspflicht von Fahrzeugpapieren, Warnweste, Verbandskasten und Warndreieck, beachten Sie bitte stets die gesetzlichen Bestimmungen (auch Zulassungsbestimmungen) des Landes, das Sie mit dem Roller bereisen.

9 Sicherheitshinweise

Allgemein

- Bitte notieren Sie die Fahrzeugkennziffern Ihres Rollers:
 - ✓ Fahrgestellnummer
 - ✓ Motorennummer
 - ✓ Kennzeichen und bewahren Sie sie mit dem Zweitschlüssel, getrennt von Ihrem Fahrzeug, an einem sicheren Ort auf
- Vor jeder Fahrt sollte der Roller auf seine Verkehrssicherheit überprüft werden. Zur Prüfung gehören:
 - ✓ Funktion der Bremsen
 - ✓ richtiger Reifendruck
 - ✓ Funktion aller Signal- u. Beleuchtungseinrichtungen - funktionssicherer Allgemeinzustand.
- Beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht
- Bei Schlechtwetterfahrten (Nässe, Schnee, Glatteis) besonders vorsichtig fahren
- Bei längeren Regenfahrten sowie nach der Rollerwäsche kann durch Feuchtigkeit die Bremsanlage verzögert ansprechen
- Nach einer Rollerwäsche empfehlen wir, an einem verkehrssicheren Ort, die Bremsen vorsichtig „trocken zu bremsen“
- Bei Regenfahrten die Bremsen öfters vorsichtig betätigen, um eine einwandfreie Bremswirkung zu gewährleisten

10 Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 2 Jahren, geben wir 1 Jahr Garantie auf folgende Elektroroller Teile:

- Elektromotor
- Rahmen/Gestell
- Controller/Regler
- Ladegerät
- Vordergabel
- Lithium Batterie

11 Elektronik

